

BEDIENUNGSANLEITUNG

HOCHBEET MIT RÄDERN



Bitte lesen Sie dieses Dokument aufmerksam vor der ersten Nutzung des Artikels durch.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Dokuments verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
Bewahren Sie diese Dokument gut auf und geben Sie es weiter, wenn Sie den Artikel weitergeben.

SICHERHEITSHINWEISE:

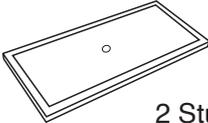


- Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Bedienung und Verwendung dieses Artikel entstehen, sowie daraus resultierenden Folgeschäden können wir keine Haftung übernehmen.
- Der Artikel darf aus Sicherheitsgründen nicht verändert werden und darf nur zum eigentlichen Zweck verwendet werden.

WARNUNG!

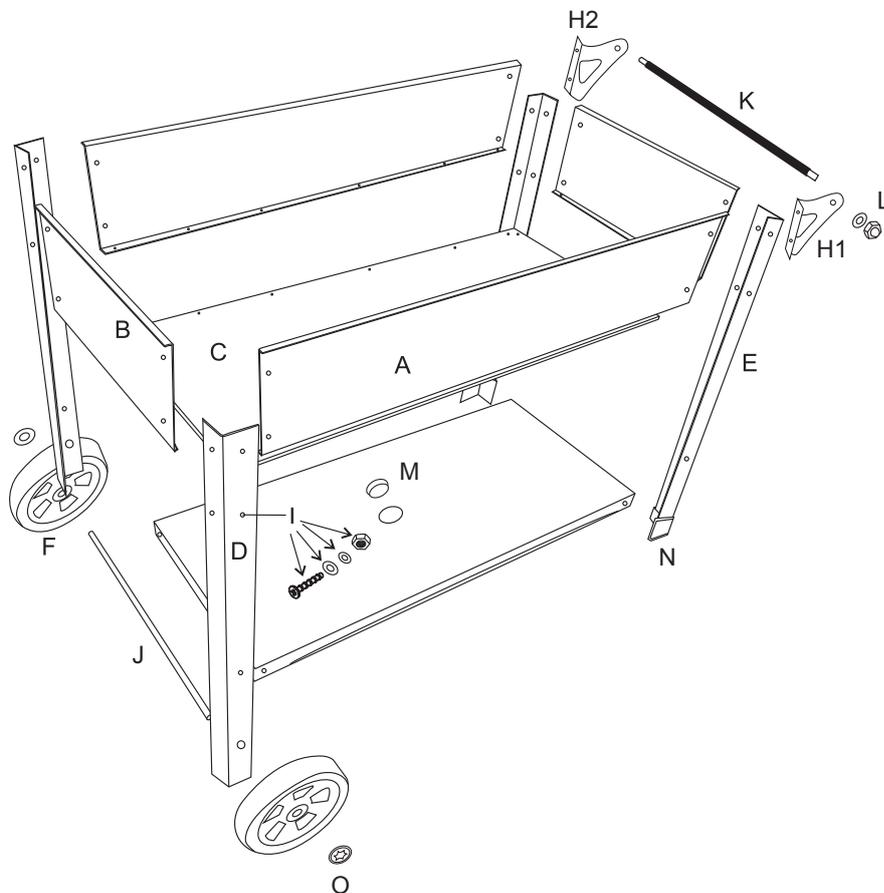
- Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!
- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.
- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.

LIEFERUMFANG / TEILELISTE:

Nehmen Sie alle Artikel aus der Verpackung, legen Sie diese auf einer ebenen und sauberen Fläche aus und kontrollieren Sie die Vollständigkeit.

A  2 Stück	B  2 Stück	C  2 Stück	D  2 Stück
E  2 Stück	F  2 Stück	H1  1 Stück	H2  1 Stück
I  24 Stück	J  1 Stück	K  1 Stück	L  2 Stück
M  2 Stück	N  2 Stück	O  2 Stück	P  1 Stück
Q  1 Stück			

MONTAGE:



ENTSORGUNG:

Bitte entsorgen Sie das Produkt nach Ende des Lebenszyklus fachgerecht und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.