Matts 3 in 1

Montage Anleitung / Notice de Montage / Assembling Instruction

ART. NR: 99 80 06 70

EAN NO.: 40 10 340 99 86 73






- **DE** Wichtige Montage Tipps hier zum herunterladen:
- FN Important assembly tips to download here:
- **FR** Conseils de montage importants à télécharger ici :
- Suggerimenti importanti per il montaggio da scaricare qui:
- CZ Důležité montážní tipy ke stažení zde:
- PT Dicas importantes de montagem para baixar aqui:
- ES Consejos de montaje importantes para descargar aquí:
- PI Ważne wskazówki montażowe do pobrania tutaj:
- NL Belangrijke montagetips om hier te downloaden:
- **SK** Dôležité montážne tipy na stiahnutie tu:
- **ВС** Важни съвети за сглобяване, които да изтеглите от тук:
- RO Sfaturi importante de asamblare pentru descărcare aici:
- HR Ovdje možete preuzeti važne savjete za montažu:
- **DK** Vigtige monteringstips til download her:



- SE Viktiga monteringstips att ladda ner här:
- NO Viktige monteringstips å laste ned her:
- Tärkeitä asennusvinkkejä ladattavaksi täältä:
- Fontos szerelési tippek itt tölthetők le:
- Siit allalaadimiseks vajalikud olulised näpunäited
- Pomembne nasvete za montažo, ki jih lahko prenesete tukaj:
- **RS** Важне савете за монтажу преузмите овде:
- **RU** Важные советы по сборке, которые можно скачать здесь:
- Buradan indirmek için önemli montaj ipuçları:
- **GR** Σημαντικές συμβουλές συναρμολόγησης για λήψη εδώ:
- Svarbūs surinkimo patarimai, kuriuos galite atsisiųsti čia:
- Svarīgi montāžas padomi, ko lejupielādēt šeit:
- Wichteg Assemblée Tipps fir hei erofzelueden:
- صائح مهمة حول التجميع للتنزيل من هنا



Matts 3 in 1

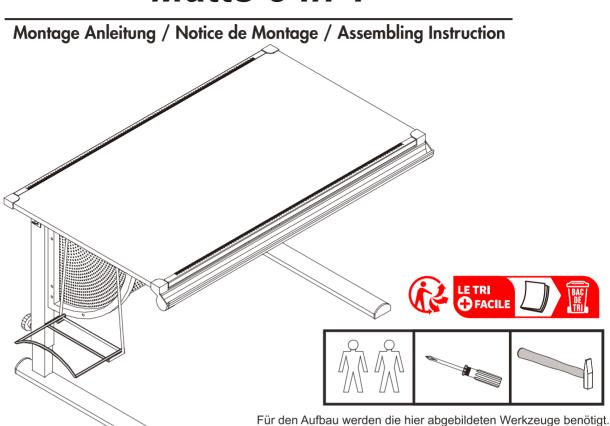


Avant le montage, se munir des outlis necessaires.


extra pencil holders x 2 pcs are for changing at anytime subject

2/7


to consumer's preference

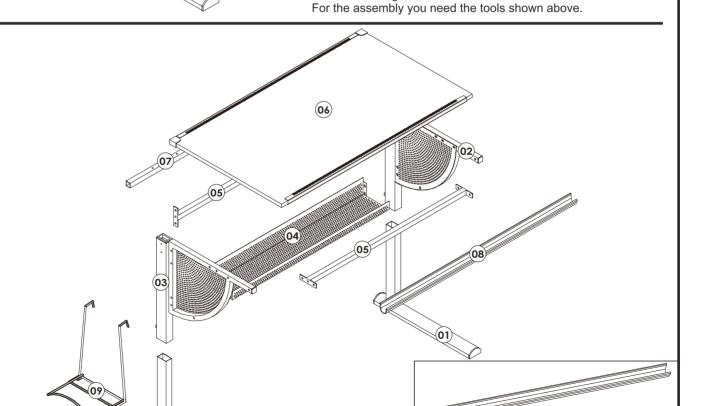

01)

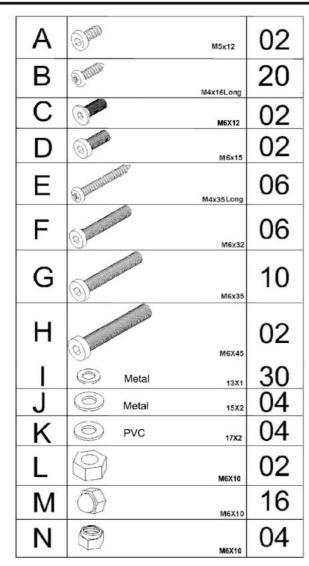

0	M16x53	02
Р		02
Q		01
R		02
s	0 0 32	02
Т	6 evanor	01
U	5 -ostrono I D	01
٧	25	01
W		01

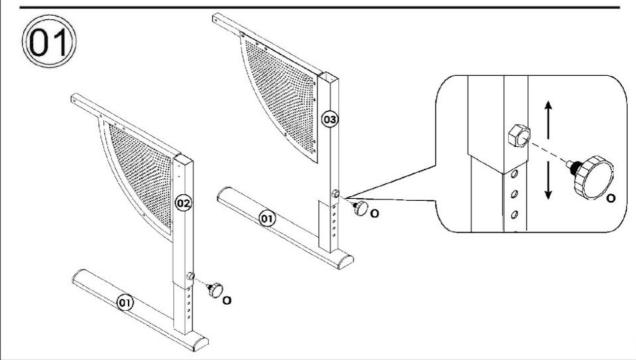


Achtung Das Lochblech der Seitenwand 2 und 3 muss bei der Montage nach innen zeigen!


Warning The perforated plate from


part 2 and 3 must show to inner side during assembling!

Le plateau en métaldu nur lateral 2 et 3 doit être bourné vers l'intéieur lors du montage!


Attention

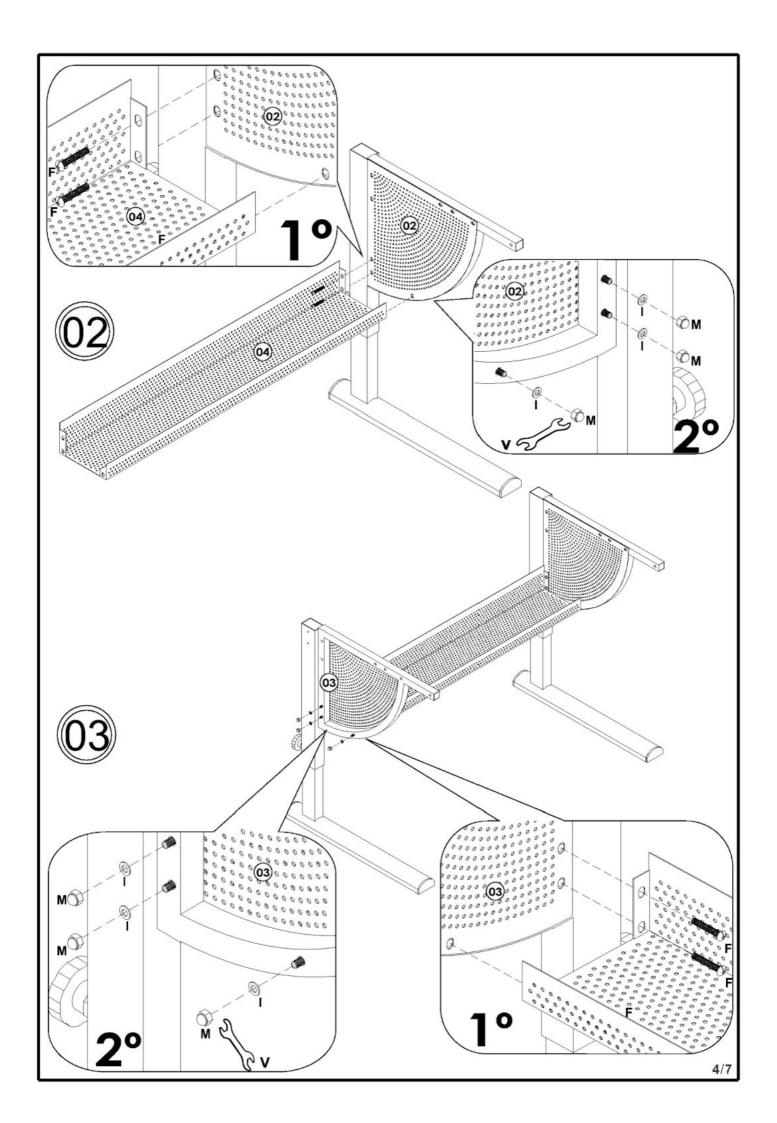

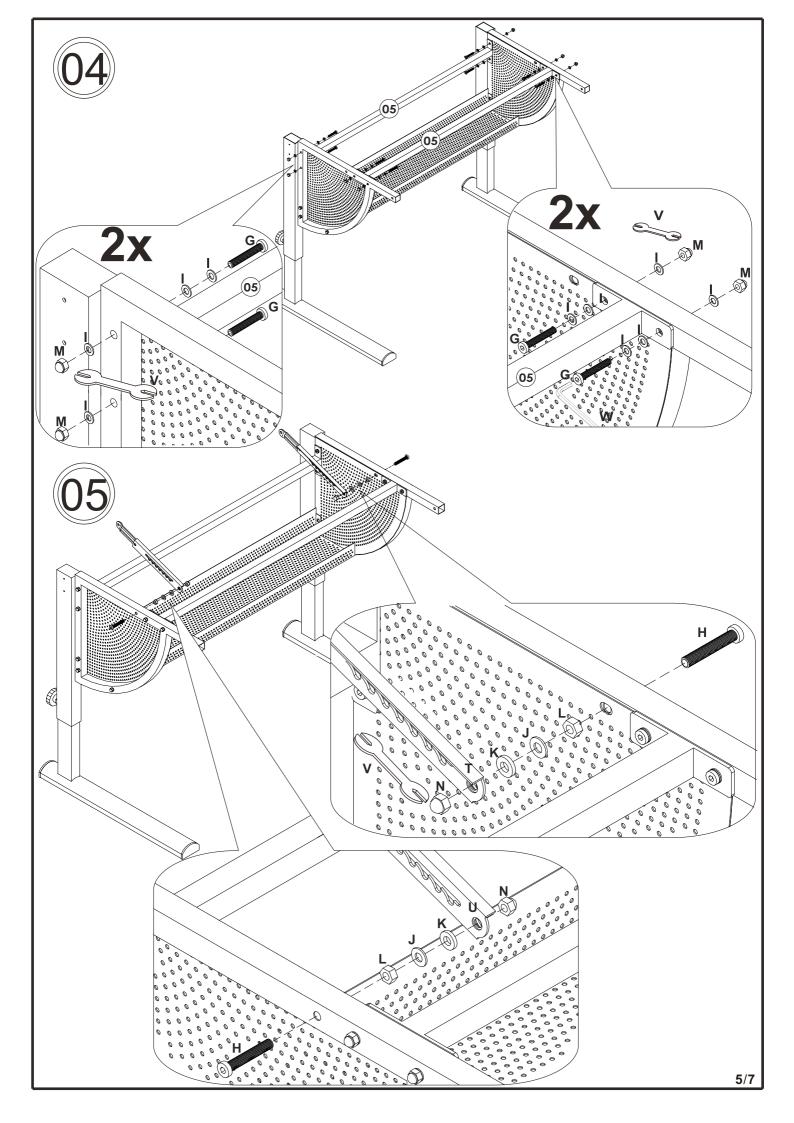

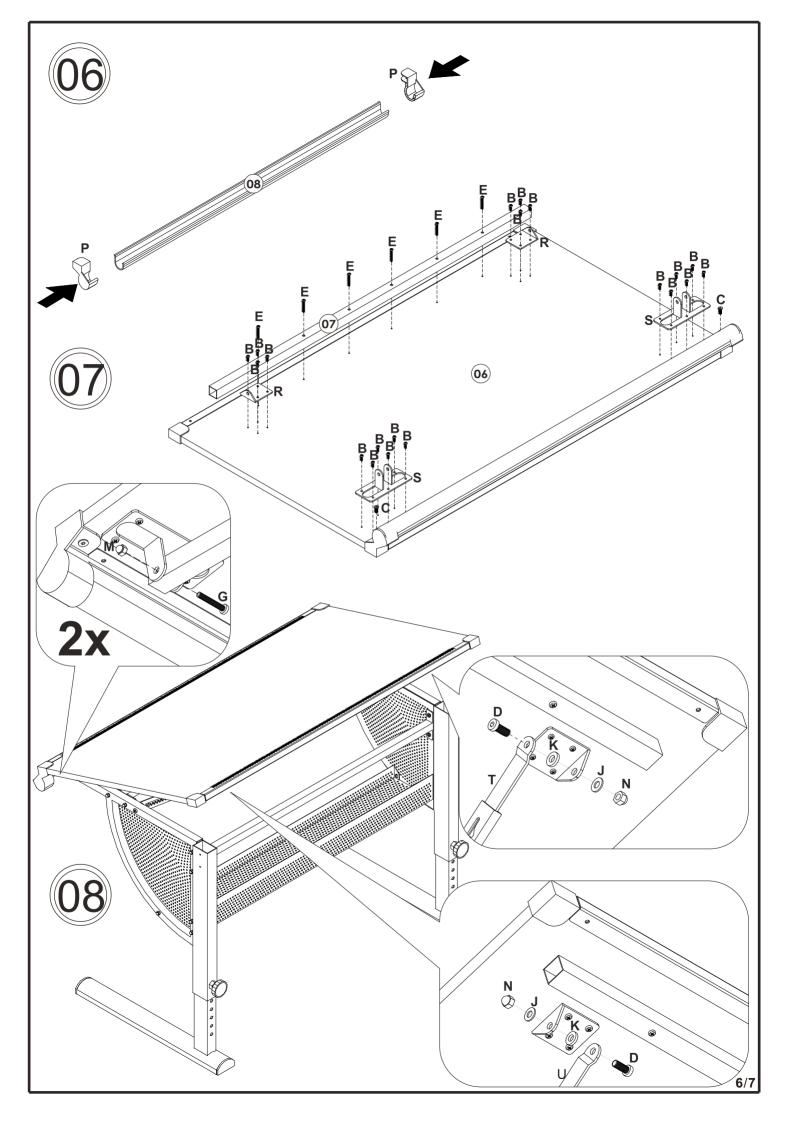



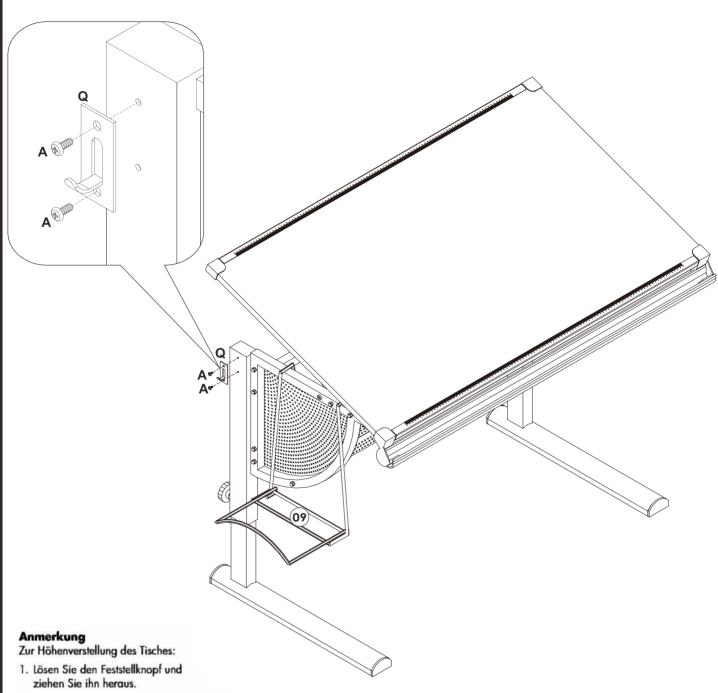

- 2. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
- Lassen Sie den Feststellknopf in der gewünschten Position einrasten und drehen Sie ihn fest.

Notice

To adjust the height:

- 1. Unscrew the knob and pull it.
- 2. Adjust the desired height.
- 3. Tighten the knob.

Remarque

Pour régler le plateau en hauteur:

- 1. Dévissez légèrement le bouton et tirez-le vers vous.
- 2. Réglez le plateau à la hauteur désirée.
- 3. Relachez le bouton et revissez-le.